Cámara digital con zoom CX7330 Kodak EasyShare

Guía del usuario

www.kodak.com

Para ver los cursos interactivos, vaya a www.kodak.com/go/howto

Para ayuda con la cámara, visite www.kodak.com/go/cx7330support

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, Nueva York 14650, EE.UU.
© Eastman Kodak Company, 2004

Todas las imágenes que aparecen en las pantallas han sido simuladas.

Kodak, EasyShare y Max son marcas registradas de Eastman Kodak Company.

Número de publicación 4J1291_es

Vista frontal

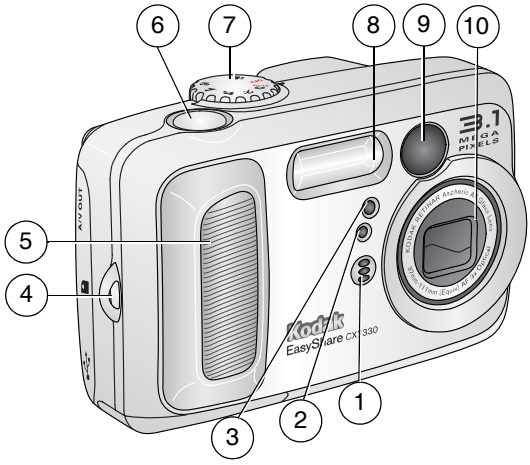

1	Micrófono	6	Disparador
2	Sensor de luz	7	Sintonizador de modo/encendido
3	Luz del disparador automático/vídeo	8	Unidad de flash
4	Anilla para la correa de mano	9	Visor
5	Asa	10	Objetivo/tapa del objetivo

Vista posterior

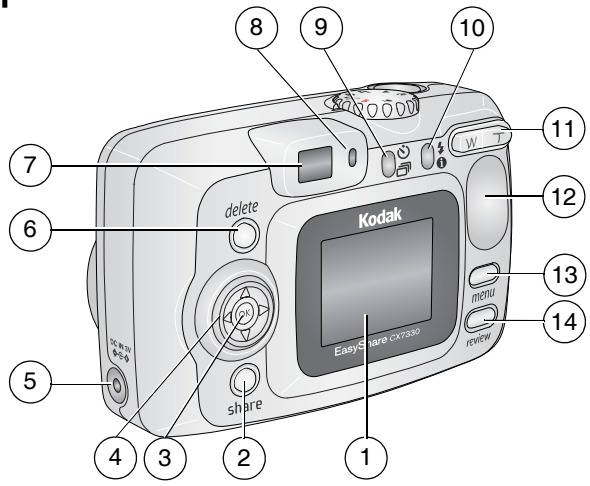

1 Pantalla de la cámara (LCD)

2 Botón Share (Compartir)

3 Botón OK (Aceptar) (pulsar)

4 Mando en 4 direcciones ◀/▶ ▲/▼

5 Entrada de CC (3V) ⊖⊂⊕, para adaptador de CA **opcional**

6 Botón Delete (Borrar)

7 Visor

8 Luz de preparado

9 Botón del disparador automático/ráfaga

10 Botón del flash/estado

11 Zoom (Gran angular/ Teleobjetivo)

12 Asa

13 Botón Menu (Menú)

14 Botón Review (Revisar)

Vista lateral

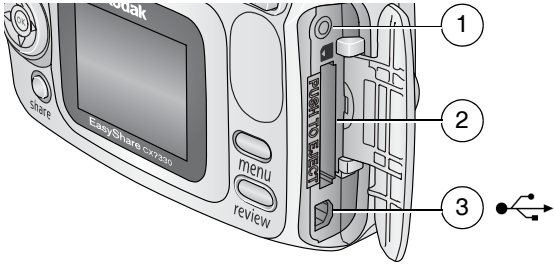

1 Salida de vídeo/audio, para ver en un televisor

2 Ranura para tarjeta SD/MMC **opcional**

3 Puerto USB

Vista inferior

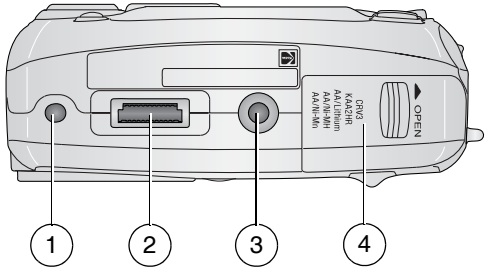

1 Indicador de la base para cámara o base de impresión EasyShare

2 Tapa del conector

3 Toma de trípode/indicador de la base para cámara o base de impresión EasyShare

4 Tapa para las pilas

Contenido

1 Procedimientos iniciales 1
- Contenido del paquete 1
- Instale primero el software 1
- Cómo insertar las pilas 2
- Información importante sobre las pilas 3
- Cómo encender y apagar la cámara 4
- Establecimiento de la fecha y la hora 5
- Comprobación del estado de la cámara y de las fotografías 6
- Almacenamiento de imágenes en una tarjeta SD/MMC 7

2 Cómo tomar fotografías y grabar vídeos 9
- Cómo tomar fotografías 9
- Grabación de un vídeo 9
- Modos de captura 10
- El uso de la pantalla de la cámara como visor 10
- Revisión de vídeos o fotografías recién tomadas 12
- Uso del zoom óptico 13
- Uso del zoom digital 13
- Uso del flash 14
- Cómo incluirse en una fotografía 15
- Cómo incluirse en el vídeo 16
- Serie de imágenes en ráfaga 16
- Cambio de los modos para tomar fotografías 17
- Personalización de los ajustes de la cámara 19
- Selección de imágenes para álbumes 21

3 Revisión de fotografías y vídeos 23
- Cómo ver una sola fotografía o vídeo 23
- Cómo ver varias fotografías o vídeos 23
- Reproducción de un vídeo 24
- Eliminación de fotografías y vídeos 24
- Cambio de los ajustes de revisión opcionales 25
- Ampliación de fotografías 25
- Cómo proteger las fotografías y vídeos para que no se borren 26
- Selección de fotografías y vídeos para álbumes 26
- Proyección de diapositivas 27
- Cómo ver fotografías y vídeos en un televisor 29
- Copia de fotografías y vídeos 29
- Ver información sobre la fotografía o el vídeo 30

4 Instalación del software 31
Requisitos mínimos del sistema 31
Instalación del software 32

5 Cómo compartir fotografías y vídeos 33
¿Cuándo puedo seleccionar mis fotografías y vídeos? 33
Selección de fotografías para imprimirlas 34
Selección de fotografías y vídeos para envío mediante correo electrónico 35
Selección de fotografías y vídeos como favoritos 36

6 Transferencia e impresión de fotografías 37
Transferencia de fotografías con el cable USB 37
Impresión de fotografías desde el ordenador 38
Solicitud de impresiones en línea 38
Impresión desde una tarjeta SD/MMC 38
Impresión sin ordenador 38

7 Solución de problemas 39
Problemas de la cámara 39
Problemas con el ordenador o la conexión 40
Problemas con la calidad de la imagen 41
Estado de la luz de preparado de la cámara 42

8 Cómo obtener ayuda 43
Enlaces útiles 43
Ayuda del software 43
Asistencia telefónica al cliente 43

9 Apéndice 45
Especificaciones de la cámara 45
Sugerencias, seguridad y mantenimiento 48
Capacidades de almacenamiento 49
Funciones de ahorro de energía 50
Conformidad con normativas vigentes 50
Actualización del software y del firmware 51

1 Procedimientos iniciales

Contenido del paquete

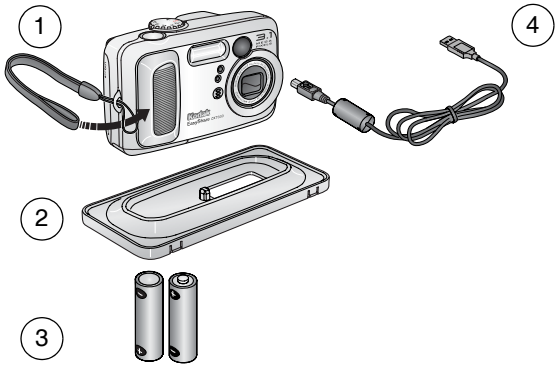

1 Cámara y correa de mano

2 Pieza de enganche específica de la base (para bases para cámara y bases de impresión EasyShare)

3 2 pilas de inicio AA no recargables

4 Cable USB

No aparece: Guía del usuario (puede venir incluida en el CD), la guía ¡Comience aquí! y el CD con el software Kodak EasyShare. El contenido puede variar sin previo aviso.

Instale primero el software

IMPORTANTE: *instale el software desde el CD del software Kodak EasyShare antes de conectar la cámara (o la base) al ordenador. Si no lo hace, puede que el software no se instale correctamente. Consulte la guía ¡Comience aquí! o* *Instalación del software en la página 31*.

Cómo insertar las pilas

La cámara viene con dos pilas de inicio AA no recargables. Para ver más información sobre cómo reemplazar o alargar la duración de la pila, consulte la página 3.

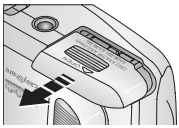

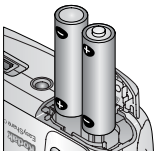

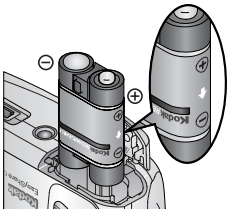

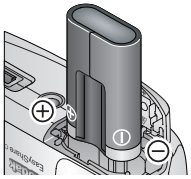

1. Coloque el sintonizador de modo en la posición Off (Desactivado).
2. En la parte inferior de la cámara, deslice la tapa de las pilas y levántela para abrirla.
3. Inserte las pilas AA como se indica en la ilustración.
4. Cierre la tapa para las pilas.

Si adquirió un paquete de pilas recargables Kodak EasyShare Ni-MH (también incluido con la base para cámara o la base de impresión Kodak EasyShare), insértelo como se indica en la ilustración.

Si compró una pila de litio CRV3 Kodak (no recargable), insértela como se indica.

Consulte Tipos de pilas de repuesto Kodak/duración de la pila para obtener información sobre otros tipos de pilas que se pueden utilizar en la cámara.

Información importante sobre las pilas

Tipos de pilas de repuesto Kodak/duración de la pila

Utilice los siguientes tipos de pilas. La duración de la pila puede variar en función del uso.

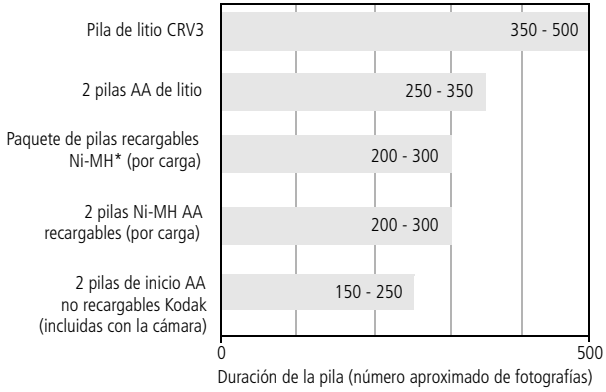
Pila de litio CRV3
350 - 500
2 pilas AA de litio
250 - 350
Paquete de pilas recargables Ni-MH* (por carga)
200 - 300
2 pilas Ni-MH AA recargables (por carga)
200 - 300
2 pilas de inicio AA no recargables Kodak (incluidas con la cámara)
150 - 250
0
500
Duración de la pila (número aproximado de fotografías)

* Se incluye con la base para cámara y la base de impresión Kodak EasyShare

No es aconsejable utilizar pilas alcalinas. Para que la pila tenga una duración aceptable y asegurarse de que la cámara funciona correctamente, utilice los tipos de pilas indicados anteriormente.

Cómo alargar la duración de la pila

- Ciertas funciones agotan rápidamente la duración de la pila. Por ello, es recomendable limitar:
  - El uso de la revisión de fotografías en la pantalla de la cámara (consulte la página 23).
  - El uso de la pantalla de la cámara como visor (consulte la página 10).
  - El uso excesivo del flash.
- La suciedad en los contactos de la pila puede perjudicar su duración. Limpie los contactos con un paño limpio y seco antes de insertar las pilas en la cámara.
- El rendimiento de la pila se reduce en temperaturas inferiores a 5° C (41° F). Lleve pilas de repuesto cuando utilice la cámara en un clima frío y manténgalas tibias. No deseche las pilas que no funcionan en temperaturas frías; puede que funcionen cuando vuelvan a estar a la temperatura normal.

Visite www.kodak.com/go/cx7330accessories para adquirir:

Una base para cámara Kodak EasyShare—da energía a la cámara, permite transferir imágenes al ordenador y cargar el paquete de pilas recargables Kodak EasyShare Ni-MH que viene incluido.

Una base de impresión Kodak EasyShare—da energía a la cámara, permite imprimir copias de 10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.) con o sin el ordenador, transferir imágenes y cargar el paquete de pilas recargables Kodak EasyShare Ni-MH incluido.

Un adaptador de CA de 3 voltios Kodak—da energía a la cámara.

IMPORTANTE: *no utilice el adaptador de CA incluido con la base para cámara o la base de impresión Kodak EasyShare para dar energía a la cámara.*

Seguridad y manejo de las pilas

- Evite que la pila entre en contacto con objetos de metal, como monedas. De lo contrario, es posible que la pila produzca un cortocircuito, descargue energía, se caliente o presente fugas.
- Para obtener información sobre cómo desechar pilas recargables, visite la página Web de Rechargeable Battery Recycling Corporation en www.rbrc.com.

Visite www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml donde encontrará más información sobre las pilas.

Cómo encender y apagar la cámara

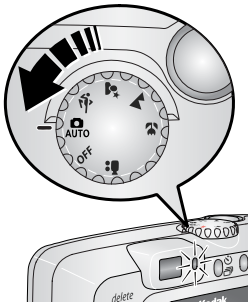

- Cambie el sintonizador de modo de la posición Off (Desactivado) a otra posición.

  La luz de preparado parpadea de color verde mientras la cámara realiza una autoverificación y permanece encendida cuando la cámara está lista.

- Para apagar la cámara, gire el sintonizador de modo a la posición Off (Desactivado).

  La cámara finaliza las operaciones que se estén realizando en ese momento.

Cambio del tipo de pantalla

Si desea	Entonces
Encender o apagar la pantalla de la cámara.	Pulse el botón OK (Aceptar).
Cambiar la configuración de la pantalla de la cámara para que se active cada vez que se encienda la cámara.	Consulte Visualización directa en la página 20.
Mostrar u ocultar los iconos de estado cuando la pantalla de la cámara está apagada.	Pulse ▲.

Establecimiento de la fecha y la hora

Establecimiento de la fecha y la hora por primera vez

La primera vez que encienda la cámara o si quita las pilas de la cámara durante un largo período de tiempo, aparecerá el mensaje *Se ha restablecido la fecha y la hora*.

1 ESTABLECER FECHA Y HORA estará resaltado. Pulse el botón OK (Aceptar).

(Seleccione Cancelar si desea establecer la fecha y la hora más tarde.)

2 Vaya al paso 4 de la sección Establecimiento de la fecha y la hora en cualquier momento, a continuación.

Establecimiento de la fecha y la hora en cualquier momento

1 Encienda la cámara. Pulse el botón Menu (Menú)

2 Pulse ▲/▼ para resaltar Menú Configurar y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

3 Pulse ▲/▼ para resaltar Fecha y Hora y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

4 Pulse ▲/▼ para establecer la fecha y la hora. Pulse ◀/▶ para avanzar al siguiente parámetro.

5 Cuando haya terminado, pulse el botón OK (Aceptar).

6 Pulse el botón Menu (Menú) para salir del menú.

NOTA: dependiendo del sistema operativo del ordenador, el software Kodak EasyShare puede hacer que el ordenador actualice automáticamente el reloj de la cámara cuando la conecte. Consulte la Ayuda del software EasyShare para obtener más información.

Comprobación del estado de la cámara y de las fotografías

Los iconos que aparecen en la pantalla de la cámara indican los ajustes activos de la cámara y de las fotografías. Si aparece ⓘ en el área de estado, pulse el botón del flash/estado para ver ajustes adicionales.

Pantalla de modos de captura

Sólo se muestra la configuración activa de la cámara:

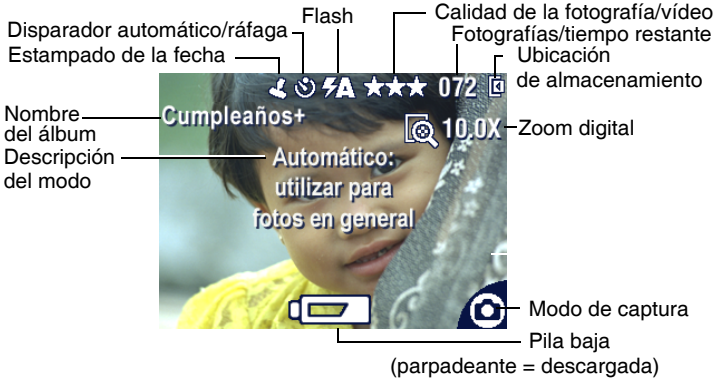

Pantalla de revisión

Pantalla del flash y del estado de la cámara

Pulse el botón del flash/estado. Los iconos de estado activos de la cámara aparecen en la parte inferior de la pantalla.

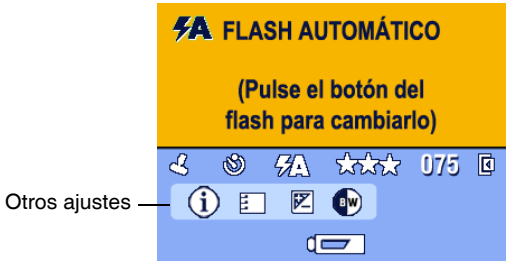

Almacenamiento de imágenes en una tarjeta SD/MMC

La cámara tiene una memoria interna de 16 MB. Puede adquirir tarjetas SD/MMC adicionales para almacenar fotografías y vídeos en soportes extraíbles y reutilizables.

CUIDADO:
La tarjeta sólo se puede insertar de una manera y, si la fuerza, podría dañar la cámara o la tarjeta.
No inserte ni saque la tarjeta cuando la luz de preparado parpadee de color verde ya que podría dañar las fotografías, la tarjeta o la cámara.

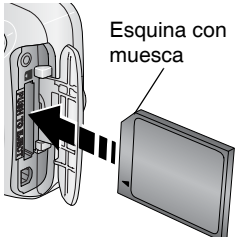

Para insertar una tarjeta SD/MMC:

1. Apague la cámara. Abra la tapa para la tarjeta.
2. Oriente la tarjeta tal y como se indica en la cámara.
3. Inserte la tarjeta en la ranura para encajar el conector. Cierre la tapa.
4. Para sacar la tarjeta, apague la cámara. Empuje la tarjeta hacia adentro y, a continuación, suéltela. Cuando la tarjeta haya salido parcialmente, retírela.

NOTA: cuando utilice la tarjeta por primera vez, le recomendamos que la formatee antes de tomar fotografías. Consulte la página 20.

Consulte la página 49 donde encontrará las diferentes capacidades de almacenamiento. Adquiera tarjetas SD/MMC en un distribuidor de productos Kodak o en www.kodak.com/go/cx7330accessories.

2 Cómo tomar fotografías y grabar vídeos

Cómo tomar fotografías

1 Gire el sintonizador de modo a la posición deseada. En la página 10 encontrará una descripción de estas opciones.

La pantalla de la cámara muestra el nombre y la descripción del modo. Para interrumpir la descripción, pulse cualquier botón.

2 Utilice el visor o la pantalla de la cámara para encuadrar el objeto. (Pulse el botón OK (Aceptar) para encender la pantalla de la cámara. Consulte la página 10.)

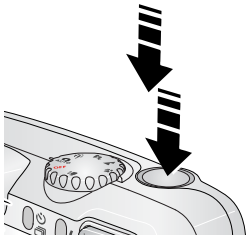

3 Pulse el disparador **hasta la mitad** para establecer la exposición y el enfoque.

4 Cuando la luz de preparado se encienda de color verde, pulse el disparador **completamente** para tomar la fotografía.

Cuando la luz de preparado parpadee de color verde, la fotografía se habrá guardado y podrá seguir tomando fotografías. Si la luz de preparado está roja, espere hasta que se vuelva verde.

Grabación de un vídeo

1 Gire el sintonizador de modo a la posición Vídeo .

2 Utilice el visor o la pantalla de la cámara para encuadrar el objeto.

3 Pulse el disparador completamente y, a continuación, suéltelo. Para detener la grabación, vuelva a pulsar y a soltar el disparador.

NOTA: si lo prefiere, pulse el disparador completamente y manténgalo pulsado durante más de 2 segundos para iniciar la grabación. Para detener la grabación, suelte el disparador.

Modos de captura

Utilice este modo	Para
Automático	Tomar fotografías en general. Establece de forma automática la exposición, el enfoque y el flash.
En movimiento	Objetos en movimiento. La velocidad del disparador es rápida.
Nocturno	Escenas nocturnas o con poca luz. Coloque la cámara en una superficie plana y estable o utilice un trípode. Al usar una velocidad de obturador lenta, debe advertir a las personas que no se muevan durante unos segundos después de que se encienda el flash.
Paisaje	Objetos lejanos. El flash no se dispara a menos que lo encienda. Las marcas de encuadre de enfoque automático (página 11) no están disponibles en el modo Paisaje.
Primer plano	Objetos a 13-70 cm (5,1-27,6 pulg.) de distancia del objetivo en Gran angular, o a 22-70 cm (8,7-27,6 pulg.) en Teleobjetivo. Si es posible, utilice la luz natural disponible en lugar del flash. Utilice la pantalla de la cámara para encuadrar el objeto.
Vídeo	Capturar vídeo con sonido. Consulte Grabación de un vídeo en la página 9.

El uso de la pantalla de la cámara como visor

IMPORTANTE: *la función Visualización directa agota rápidamente la energía de la pila. Utilícela con moderación.*

1. Gire el sintonizador de modo a cualquier modo de captura de fotografías.
2. Pulse el botón OK (Aceptar) para encender la pantalla de la cámara.
3. Encuadre el objeto en la pantalla de la cámara.

   Para ver más información sobre las marcas de encuadre de enfoque automático, consulte la página 11.

4 Pulse el disparador **hasta la mitad** para establecer la exposición y el enfoque. Cuando las marcas de encuadre cambien de azul a rojo, pulse el disparador **completamente** para tomar la fotografía.

5 Para apagar la pantalla de la cámara, pulse el botón OK (Aceptar).

Para que la pantalla de la cámara se active siempre que la cámara se encienda, consulte Visualización directa en la página 20.

Uso de las marcas de encuadre de enfoque automático

Cuando utilice la pantalla de la cámara como visor, las marcas de encuadre le permiten determinar qué es lo que se está enfocando. Para obtener las mejores fotografías posibles, la cámara intenta enfocar los objetos en primer plano, incluso si no están centrados en la escena de la fotografía.

NOTA: este procedimiento no se puede utilizar al grabar vídeos.

1 Pulse el botón OK (Aceptar) para encender la pantalla de la cámara.

2 Pulse el disparador **hasta la mitad y manténgalo pulsado**.

Cuando las marcas de encuadre aparezcan de color rojo, significa que el objeto se ha enfocado.

Mientras mantiene pulsado el disparador hasta la mitad:	
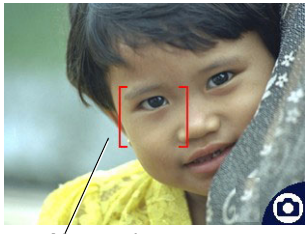	Enfoque centrado
	Enfoque ancho centrado
	Enfoque a un lado
	Enfoque centrado y a un lado
	Enfoque a izquierda y derecha

3 Pulse el disparador **completamente** para tomar la fotografía.

4 Si no logra enfocar la cámara al objeto deseado (o si las marcas de encuadre desaparecen y la luz de preparado parpadea de color rojo), suelte el disparador, vuelva a componer la toma y repita el proceso desde el paso 2.

NOTA: las marcas de encuadre sólo aparecen si la pantalla de la cámara está encendida. Las marcas de encuadre no aparecen en el modo Paisaje.

Revisión de vídeos o fotografías recién tomadas

Después de tomar una fotografía o grabar un vídeo, la pantalla de la cámara muestra una vista rápida de la toma durante aproximadamente 5 segundos. Mientras la fotografía o el vídeo están en la pantalla, puede:

- **Revisar:** la fotografía o vídeo se guarda si no realiza ninguna acción.
- **Reproducir (sólo vídeo):** pulse el botón OK (Aceptar) para reproducir el vídeo. (Si la cámara está conectada a un televisor, pulse ▲/▼ para ajustar el volumen. Consulte la página 29.)
- **Compartir:** pulse el botón Share (Compartir) para seleccionar una fotografía o vídeo y así enviarlo por correo electrónico, incluirlo en la lista de favoritos o, en el caso de las fotografías, imprimirlas. Consulte la página 34.
- **Borrar:** pulse el botón Delete (Borrar) mientras la fotografía o el vídeo y 🗑 estén en pantalla.

NOTA: sólo aparecerá la última fotografía de una serie de imágenes en ráfaga (consulte la página 16) durante la función Vista rápida. Si selecciona Eliminar, se borrarán todas las fotografías de una serie de imágenes en ráfaga. Para borrar de forma selectiva, deberá hacerlo en el modo Revisión (consulte la página 24).

Uso del zoom óptico

Utilice el zoom óptico para aplicar 3 aumentos al objeto. El zoom óptico surte efecto cuando el objetivo se encuentra a más de 60 cm (23,6 pulg.) del objeto, o a 13 cm (5,1 pulg.) en el modo Primer plano. Puede cambiar el zoom óptico antes de la grabación del vídeo, pero no durante ella.

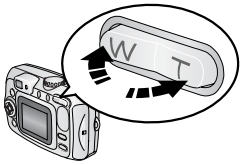

1. Utilice el visor o la pantalla de la cámara para encuadrar el objeto.
2. Pulse el botón Teleobjetivo (T) para acercar el objeto. Pulse el botón Gran angular (W) para alejarlo.
3. Pulse el disparador **hasta la mitad y manténgalo pulsado** para establecer la exposición y el enfoque y, a continuación, púlselo **completamente** para tomar la fotografía. (Al grabar vídeos, pulse y suelte el disparador.)

Uso del zoom digital

Utilice el zoom digital en cualquier modo de captura de fotografías para conseguir un valor de ampliación 3,3 veces mayor al obtenido con el zoom óptico. El ajuste combinado es de 3,3 a 10 aumentos en incrementos de 0,3. La pantalla de la cámara debe estar encendida para activar el zoom digital.

1. Si la pantalla de la cámara está apagada, pulse el botón OK (Aceptar) para encenderla.
2. Pulse el botón del zoom Teleobjetivo (T) hasta el límite del zoom óptico (3 aumentos). Suelte el botón y, a continuación, vuelva a pulsarlo.

   En la pantalla de la cámara aparece la imagen ampliada, el valor utilizado para el zoom y el icono correspondiente al zoom digital.
3. Pulse el disparador **hasta la mitad y manténgalo pulsado** para establecer la exposición y el enfoque y, a continuación, púlselo **completamente** para tomar la fotografía.

NOTA: el zoom digital no se puede utilizar al grabar vídeos.

IMPORTANTE: *es posible que perciba una disminución en la calidad de la imagen impresa cuando utilice el zoom digital.*

Uso del flash

Utilice el flash para tomar fotografías por la noche, en interiores o exteriores con poca luz. El tipo de flash utilizado se puede cambiar en cualquier modo de captura de fotografías. El ajuste vuelve al predeterminado al apagar la cámara o cambiar el modo de captura.

	Alcance del flash
Gran angular	0,6 a 3,6 metros (2 a 11,8 pies)
Teleobjetivo	0,6 a 2,1 metros (2 a 6,9 pies)

Activación del flash

Pulse el botón para ver los diferentes tipos de flash.
El icono que corresponde al flash activo aparece en el área de estado de la pantalla.

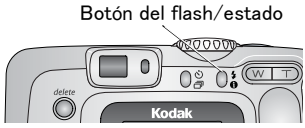

Tipos de flash	**Se dispara**
Automático	Cuando las condiciones de luz así lo requieran.
Apagado	Nunca.
De relleno	Cada vez que toma una fotografía, independientemente de la iluminación. Utilícelo cuando el objeto esté sombreado o a contraluz. Cuando hay poca luz, no mueva la cámara o utilice un trípode.
Ojos rojos	Una vez para que los ojos del sujeto se acostumbren a él y luego se vuelve a disparar al tomar la fotografía. Si las condiciones de luz requieren flash pero no requieren el efecto de ojos rojos, es posible que el flash sólo se dispare una vez.

Tipos de flash en cada modo de captura

Para obtener las mejores fotografías, los tipos de flash ya vienen configurados para cada modo de captura.

Icono	Modo de captura	Ajuste predeterminado del flash	Tipos de flash disponibles (pulse el botón del flash para cambiar)	Para volver al tipo de flash predeterminado:
	Automático	Automático*	Flash automático, Flash apagado, Flash de relleno, Ojos rojos	Salga del modo o apague la cámara.
	En movimiento	Automático		
	Nocturno	Automático*		
	Paisaje	Apagado		
	Primer plano	Apagado		
	Vídeo	Apagado	Ninguno	El flash no se puede activar.
	Ráfaga	Apagado		

* En estos modos, cuando cambie a Ojos rojos, el ajuste permanecerá activo hasta que se cambie.

Cómo incluirse en una fotografía

El disparador automático espera 10 segundos entre el momento en que se pulsa el disparador y el momento en que se toma la fotografía.

1. Coloque la cámara en una superficie plana o utilice un trípode.
2. En cualquier modo de captura de fotografías, pulse el disparador automático .

   El icono del disparador automático *aparece en el área de estado.*

3 Encuadre la escena. Pulse el disparador **hasta la mitad y manténgalo pulsado** para establecer la exposición y el enfoque y, a continuación, púlselo **completamente**. Muévase para que aparezca en la escena.

La luz del disparador automático parpadea lentamente durante 8 segundos (y luego rápidamente durante 2) antes de tomar la fotografía. El disparador automático se apaga después de que se haya tomado la fotografía o si se cambia el modo de captura.

Para cancelar el disparador automático antes de tomar la fotografía, pulse el botón del disparador automático. (El ajuste del disparador automático permanece activo.)

Para desactivar el disparador automático, pulse dos veces el botón.

Cómo incluirse en el vídeo

1 Coloque la cámara en una superficie plana o utilice un trípode.

2 Gire el sintonizador de modo a la posición Vídeo y, a continuación, pulse el disparador automático.

3 Pulse ▲/▼ para seleccionar la duración deseada y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

4 Encuadre la escena y, a continuación, pulse el disparador completamente. Muévase para que aparezca en la escena.

Serie de imágenes en ráfaga

Con la función de imágenes en ráfaga, se pueden tomar hasta 3 fotografías de forma sucesiva y rápida (aproximadamente 3 fotogramas por segundo). Esta función es ideal para eventos deportivos u objetos en movimiento. El flash y el disparador automático están desactivados cuando se utiliza la función de imágenes en ráfaga.

Activación de la función de imágenes en ráfaga

En cualquier modo de captura de fotografías, pulse el disparador automático/ráfaga **dos veces**.

Aparece el icono correspondiente a la función Ráfaga en el área de estado.

NOTA: el ajuste permanecerá activo hasta que cambie el modo o apague la cámara.

Cómo tomar fotografías de imágenes en ráfaga

1 Pulse el disparador **hasta la mitad y manténgalo pulsado** para establecer el enfoque automático y la exposición de todas las fotografías de la secuencia.

2 Pulse el disparador **completamente y manténgalo pulsado** para tomar las fotografías.

La cámara toma 3 fotografías de forma sucesiva rápidamente y se detiene al soltar el disparador, cuando ya se han tomado las 3 fotografías, o cuando no hay más espacio de almacenamiento.

Para la primera fotografía, se establece la exposición, el enfoque, el balance de blancos y la orientación, y se aplican a las demás fotografías.

Cambio de los modos para tomar fotografías

Puede cambiar los ajustes para así obtener los mejores resultados:

1 Pulse el botón Menu (Menú) (algunas opciones no están disponibles en todos los modos).

2 Pulse ▲/▼ para resaltar la opción que desee cambiar y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

3 Seleccione una opción y pulse el botón OK (Aceptar).

4 Pulse el botón Menu (Menú) para salir.

Ajuste	Icono	Opciones
Almacenamiento de la imagen Para seleccionar dónde se almacenarán las fotografías y los vídeos. *Este ajuste permanece activo hasta que se modifique.*		**Automático (predeterminado)—**la cámara utiliza la tarjeta, si hay una instalada. De lo contrario, utiliza la memoria interna. **Memoria interna—**la cámara siempre utiliza la memoria interna, incluso si hay una tarjeta instalada.

Ajuste	Icono	Opciones
Compensación de la exposición (Modo para captura de fotografías) Para seleccionar cuánta luz entrará en la cámara. *Este ajuste se mantiene activo hasta que mueva el sintonizador de modo o apague la cámara.*		Si las fotografías tienen demasiada luz, reduzca el valor. Si las fotografías tienen poca luz, aumente el valor. No disponible para vídeos.
Calidad de la imagen Para seleccionar la resolución de la imagen. *Este ajuste permanece activo hasta que se modifique.*		**Óptima** ★★★—3,1 MP para fotografías de 28 cm x 36 cm (11 pulg. x 14 pulg.). **Óptima (3:2)** ★★★—2,8 MP. Ideal para imprimir fotografías de 10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.) con la base de impresión Kodak EasyShare u otros dispositivos similares. También es aconsejable para copias de 28 cm x 36 cm (11 pulg. x 14 pulg.). **Superior** ★★—2,1 MP para fotografías de 20 cm x 25 cm (8 pulg. x 10 pulg.). **Buena** ★—1,1 MP. Ideal para correo electrónico, Internet, ver en pantalla o ahorrar espacio.
Modo de color Para seleccionar la tonalidad de la imagen. *Este ajuste se mantiene activo hasta que mueva el sintonizador de modo o apague la cámara.*		**Color (predeterminado)**—para fotografías en color. **Blanco y negro**—para fotografías en blanco y negro. **Sepia**—para fotografías en tonos marrones de aspecto antiguo. NOTA: el software EasyShare también le permite cambiar una fotografía en color a blanco y negro o sepia. No disponible para vídeos.

Ajuste	Icono	Opciones
Configurar álbum Para seleccionar nombres de álbumes.		Activado o Desactivado. Permite seleccionar nombres de álbumes antes de tomar una fotografía o grabar un vídeo. A continuación, todas las fotografías que tome o los vídeos que grabe se seleccionarán para dichos nombres de álbumes. Consulte la página 21.
Estampado de la fecha Para incluir la fecha en las fotografías.		Puede seleccionar una de las opciones disponibles o desactivar esta función. (Esta función está desactivada de forma predeterminada.)
Sensor de orientación Para que la imagen aparezca en la orientación correcta.		**Activado (predeterminado)** **Desactivado**
Menú Configurar Para seleccionar otros ajustes.		Consulte Personalización de los ajustes de la cámara.

Personalización de los ajustes de la cámara

Utilice la opción Menú Configurar para adaptar la configuración de la cámara.

1. En cualquier modo de captura de fotografías o vídeos, pulse el botón Menu (Menú).
2. Pulse ▲/▼ para resaltar Menú Configurar y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).
3. Pulse ▲/▼ para resaltar la opción que desee cambiar y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).
4. Seleccione una opción y pulse el botón OK (Aceptar).
5. Pulse el botón Menu (Menú) para salir.

Ajuste	Icono	Opciones
Para **volver** al menú anterior.		
Cantidad de impresión predeterminada Para seleccionar la cantidad predeterminada.		

Ajuste	Icono	Opciones
Vista rápida Para ver rápidamente la fotografía recién tomada.		**Activada** **Desactivada (predeterminado)**
Visualización directa Para activar o desactivar la función Visualización directa. (Para obtener más información, consulte la página 10.)		**Activada** **Desactivada (predeterminado)**
Zoom digital avanzado Para seleccionar cómo activar el zoom digital.		**Continuo—**el zoom digital se activa si se mantiene pulsado el botón del zoom Teleobjetivo hasta el límite del zoom óptico. **Pausa (predeterminado)—**el zoom digital se activa al pulsar el botón del zoom Teleobjetivo tras haberlo pulsado hasta el límite del zoom óptico, soltado y vuelto a pulsar. **Ninguno—**desactiva el zoom digital.
Fecha y hora		Consulte la página 5.
Salida de vídeo Para seleccionar el ajuste regional que le permita conectar la cámara a un televisor u otro dispositivo externo.		**NTSC (predeterminado)—**se utiliza en América del Norte y Japón (es el formato más utilizado). **PAL—**se utiliza en Europa y China.
Idioma		Para seleccionar un idioma.
Formatear **CUIDADO:** **El formateo borra todas las fotografías y vídeos, incluidos los protegidos. Si extrae la tarjeta durante el formateo, puede dañarla.**		**Tarjeta de memoria—**borra todo el contenido de la tarjeta y la formatea. **Cancelar (predeterminado)—**sale sin realizar ningún cambio. **Memoria interna—**formatea la memoria interna. Borra todo el contenido de la memoria interna, incluidas direcciones de correo electrónico y nombres de álbumes.

Ajuste	Icono	Opciones
Acerca de Para ver información sobre la cámara.		

Selección de imágenes para álbumes

Utilice la función Configurar álbum (Foto o Vídeo) para seleccionar los nombres de álbumes antes de tomar las fotografías o grabar el vídeo. A continuación, todas las fotografías que tome o los vídeos que grabe se seleccionarán para dichos nombres de álbumes.

Primer paso: en el ordenador

Utilice la versión 3.0 o posterior del software Kodak EasyShare (consulte la página 31) para crear nombres de álbumes en el ordenador. A continuación, podrá copiar hasta 32 nombres de álbumes en la lista de nombres la próxima vez que conecte la cámara al ordenador. Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare para obtener más información.

Segundo paso: en la cámara

1. En cualquier modo de captura de fotografías o vídeos, pulse el botón Menu (Menú).
2. Pulse ▲/▼ para resaltar Configurar álbum y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).
3. Pulse ▲/▼ para resaltar el nombre de un álbum y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar). Repita este procedimiento para seleccionar más de un nombre de álbum.

   Los álbumes seleccionados se indicarán con una marca.
4. Para eliminar una selección, resalte el nombre de un álbum y pulse el botón OK (Aceptar). Para eliminar todas las selecciones de álbumes, seleccione Borrar todo.
5. Resalte Salir y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

   Se guardan las selecciones. Si enciende la pantalla de la cámara, el álbum seleccionado aparecerá en la pantalla. El signo más (+) después del nombre del álbum significa que se ha seleccionado más de un álbum.
6. Pulse el botón Menu (Menú) para salir del menú.

Tercer paso: transferencia al ordenador

Cuando transfiera las fotografías o vídeos seleccionados al ordenador, el software Kodak EasyShare se abrirá y clasificará las fotografías en el álbum correspondiente. Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare si desea obtener más información al respecto.

3 Revisión de fotografías y vídeos

Pulse el botón Review (Revisar) para ver y trabajar con fotografías y vídeos. Para ahorrar energía de la pila, utilice la base para cámara o la base de impresión Kodak EasyShare, o un adaptador de CA de 3 voltios Kodak. (Visite www.kodak.com/go/cx7330accessories.)

Cómo ver una sola fotografía o vídeo

1 Pulse el botón Review (Revisar).

2 Pulse ◀/▶ para desplazarse por las fotografías y vídeos. (Para un desplazamiento más rápido, mantenga pulsado ◀/▶.)

3 Pulse el botón Review (Revisar) para salir de este modo.

NOTA: las fotografías tomadas con una calidad Óptima (3:2) aparecen con una relación de aspecto de 3:2 y una barra negra en la parte superior de la pantalla.

Cómo ver varias fotografías o vídeos

1 Pulse el botón Review (Revisar).

2 Pulse ▼.

NOTA: también puede pulsar el botón Menu (Menú), resaltar y, a continuación, pulsar el botón OK (Aceptar).

Aparecerán simultáneamente las miniaturas de fotografías y vídeos.

Pulse ▲/▼ para que aparezca la fila anterior o posterior de miniaturas.

Pulse ◀/▶ para desplazarse por las miniaturas de una en una.

Pulse el botón OK (Aceptar) para ver solamente la fotografía seleccionada.

Reproducción de un vídeo

1 Pulse el botón Review (Revisar).

2 Pulse ◀/▶ para buscar el vídeo. (Si utiliza la función Varias copias, resalte el vídeo y pulse el botón OK (Aceptar). Al seleccionar un vídeo usando la función Varias copias, su duración aparecerá en la parte superior de la pantalla.)

3 Para reproducir o realizar una pausa en un vídeo, pulse el botón OK (Aceptar). (Si la cámara está conectada a un televisor, pulse ▲/▼ para ajustar el volumen. Consulte la página 29.)

Para ajustar el volumen, pulse ▲/▼.

Para retroceder, pulse ◀ durante la reproducción.

Para volver a reproducir el vídeo, pulse el botón OK (Aceptar).

Para ir a la fotografía o vídeo siguiente o volver al anterior, pulse ◀/▶.

Eliminación de fotografías y vídeos

1 Pulse el botón Review (Revisar).

2 Pulse ◀/▶ para buscar una fotografía o vídeo (o resaltar uno si aparecen más) y, a continuación, pulse el botón Delete (Borrar).

3 Pulse ▲/▼ para resaltar una opción y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar):

FOTOGRAFÍA o VÍDEO—borra la fotografía o vídeo mostrado.

SALIR—sale de la pantalla.

TODO—borra todas las fotografías y vídeos de la ubicación de almacenamiento seleccionada.

Para borrar más fotografías y vídeos, siga con el paso 2.

NOTA: de esta forma no podrá borrar las fotografías y vídeos protegidos. Desprotéjalos antes de borrarlos (consulte la página 26).

Cambio de los ajustes de revisión opcionales

En el modo Revisión, pulse el botón Menu (Menú) para acceder a los ajustes opcionales para revisar vídeos.

	Ampliar (página 25)		Proyección (página 27)
	Reproducir vídeo (página 24)		Copiar (página 29)
	Compartir (página 33)		Fecha de vídeo (Para ver la fecha y la hora cuando comience la reproducción del vídeo.)
	Proteger (página 26)		Varias copias (página 23)
	Almacenamiento de la imagen (página 17)		Información sobre la fotografía o vídeo (página 30)
	Álbum (página 26)		Menú Configurar (página 19)

Ampliación de fotografías

1 Pulse el botón Review (Revisar) y busque la fotografía.

2 Para aplicar 2 aumentos, pulse el botón OK (Aceptar). Para aplicar 4 aumentos, vuelva a pulsar el botón OK (Aceptar). Pulse ▲/▼ ◀/▶ para ver las distintas partes de la fotografía. Para volver a ver la fotografía en su tamaño original (es decir, sin ningún aumento), vuelva a pulsar el botón OK (Aceptar).

Para salir del menú Ampliar, pulse el botón Menu (Menú).

Para salir del modo Revisión, pulse el botón Review (Revisar).

NOTA: también puede pulsar el botón Menu (Menú), resaltar y, a continuación, pulsar el botón OK (Aceptar).

Cómo proteger las fotografías y vídeos para que no se borren

1 Pulse el botón Review (Revisar) y, a continuación, busque la fotografía o el vídeo.

2 Pulse el botón Menu (Menú)

3 Pulse ▲/▼ para resaltar la opción Proteger 🔒 y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

La fotografía o vídeo quedan protegidos y no se pueden borrar. El icono Proteger 🔒 aparece siempre con la fotografía o el vídeo protegido.

4 Para anular la protección, vuelva a pulsar el botón OK (Aceptar).

5 Pulse el botón Menu (Menú) para salir del menú.

CUIDADO:
Al formatear la memoria interna o la tarjeta SD/MMC borrará todas las fotografías y vídeos (incluso los protegidos). (Al formatear la memoria interna también borrará las direcciones de correo electrónico y los nombres de álbumes. Para recuperar estos datos, consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare.)

Selección de fotografías y vídeos para álbumes

Utilice la función Álbum del modo Revisión para seleccionar fotografías y vídeos de la cámara y añadirlos a álbumes.

Primer paso: en el ordenador

Utilice la versión 3.0 o posterior del software Kodak EasyShare para crear nombres de álbumes en el ordenador. Podrá copiar hasta 32 nombres de álbumes en la memoria interna de la cámara. Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare para obtener más información.

Segundo paso: en la cámara

1. Pulse el botón Review (Revisar) y, a continuación, busque la fotografía o el vídeo.
2. Pulse el botón Menu (Menú)
3. Pulse ▲/▼ para resaltar Álbum y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).
4. Pulse ▲/▼ para resaltar la carpeta de un álbum y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

   Para añadir otras fotografías al mismo álbum, pulse ◀/▶ para desplazarse por las fotografías. Cuando aparezca la fotografía que desea, pulse el botón OK (Aceptar).

   Para añadir las fotografías a varios álbumes, repita el paso 4 con cada una de ellas.

   El nombre del álbum aparecerá en la imagen. El signo más (+) después del nombre del álbum significa que la fotografía se ha añadido a más de un álbum.

Para eliminar una selección, resalte el nombre de un álbum y pulse el botón OK (Aceptar). Para eliminar todas las selecciones de álbumes, seleccione Borrar todo.

Tercer paso: transferencia al ordenador

Cuando transfiera las fotografías y vídeos seleccionados al ordenador, el software Kodak EasyShare se abrirá y clasificará las fotografías y vídeos en la carpeta del álbum correspondiente. Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare para obtener más información.

Proyección de diapositivas

Utilice la opción Proyección para mostrar las fotografías y los vídeos en la pantalla de la cámara. Para proyectar diapositivas en un televisor o en otro dispositivo externo, consulte la página 29. Para ahorrar energía de la pila, utilice un adaptador de CA opcional de 3 voltios Kodak. (Visite www.kodak.com/go/cx7330accessories.)

Inicio de la proyección de diapositivas

1 Pulse el botón Review (Revisar) y, a continuación, el botón Menu (Menú).

2 Pulse ▲/▼ para resaltar la opción Proyección y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

3 Pulse ▲/▼ para resaltar la opción Iniciar proyección y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

Las fotografías y los vídeos se muestran una vez, en el orden en el que se grabaron.

Para colocar una pausa en la proyección de diapositivas, pulse el botón OK (Aceptar).

Cambio del intervalo de visualización de proyección de diapositivas

El intervalo predeterminado muestra cada fotografía durante 5 segundos. Puede aumentar este intervalo a un máximo de 60 segundos.

1 En el menú Proyección de diapositivas, pulse ▲/▼ para resaltar la opción Intervalo y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

2 Seleccione un intervalo para la proyección.

Para desplazarse rápidamente por los segundos, mantenga pulsado ▲/▼.

3 Pulse el botón OK (Aceptar).

El ajuste del intervalo permanece activo hasta que se modifique.

Repetición continua de una proyección de diapositivas

Cuando se activa la opción Repetición, la proyección de diapositivas se ejecuta de forma continuada.

1 En el menú Proyección de diapositivas, pulse ▲/▼ para resaltar la opción Repetición y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

2 Pulse ▲/▼ para resaltar la opción Activada y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

La proyección se repetirá hasta que pulse el botón OK (Aceptar) o la pila se descargue.

Cómo ver fotografías y vídeos en un televisor

Puede utilizar el cable para salida de audio/vídeo opcional para ver fotografías y vídeos en un televisor, la pantalla de un ordenador, o cualquier dispositivo que cuente con una entrada para vídeo. Es posible que la calidad de la imagen en un televisor no sea tan buena como en un ordenador o en formato impreso.

NOTA: asegúrese de que el ajuste Salida de vídeo (NTSC o PAL) sea correcto (consulte la página 20). La proyección de diapositivas se detiene si conecta o desconecta el cable mientras se ejecuta la proyección.

1 Conecte el cable para audio/vídeo desde el puerto de salida de vídeo de la cámara al puerto de entrada de vídeo (amarillo) y de audio (blanco) del ordenador. Consulte la guía del usuario del televisor para obtener más información.

2 Revise las fotografías y vídeos en la pantalla del televisor.

Copia de fotografías y vídeos

Puede copiar fotografías y vídeos desde una tarjeta a la memoria interna o desde la memoria interna a una tarjeta.

Antes de realizar la copia, asegúrese de que:

- Ha insertado una tarjeta en la cámara.
- La ubicación de almacenamiento de fotografías de la cámara corresponde a la ubicación **desde** la que está realizando la copia. Consulte Almacenamiento de la imagen en la página 17.

Para copiar fotografías y vídeos:

1 Pulse el botón Review (Revisar) y, a continuación, busque la fotografía o el vídeo.

2 Pulse el botón Menu (Menú)

3 Pulse ▲/▼ para resaltar la opción Copiar ▶▶ y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

4 Pulse ▲/▼ para resaltar una opción:

FOTOGRAFÍA o VÍDEO—copia la fotografía o el vídeo actual.

SALIR—vuelve al menú de revisión.

TODO—copia todas las fotografías y los vídeos de la ubicación de almacenamiento seleccionada.

5 Pulse el botón OK (Aceptar).

NOTA:

- Las fotografías y vídeos se copian, no se mueven. Para borrar las fotografías y los vídeos de la ubicación original una vez finalizada la copia, debe eliminarlos (consulte la página 24).
- Las selecciones aplicadas a fotografías y vídeos para imprimirlas (en el caso de las fotografías), enviarlos por correo electrónico y añadirlos a la lista de favoritos no se copian. Los ajustes de protección tampoco se copian. Para proteger una fotografía o un vídeo, consulte la página 26.

Ver información sobre la fotografía o el vídeo

1 Pulse el botón Review (Revisar) y, a continuación, el botón Menu (Menú).

2 Pulse ▲/▼ para resaltar las opciones Información sobre imagen o Información sobre vídeo y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

3 Para ver información sobre la fotografía o el vídeo anterior o posterior, pulse ◀/▶. Pulse el botón Menu (Menú) para salir del menú.

4 Instalación del software

Requisitos mínimos del sistema

Ordenadores con Windows

- Windows 98, 98SE, Me, 2000 con SP1, o XP
- Internet Explorer 5.01 o posterior
- Procesador de 233 MHz o más rápido
- 64 MB de RAM (128 MB de RAM para Windows XP)
- 200 MB de espacio disponible en el disco duro
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB disponible
- Monitor en color con una resolución de 800 x 600 píxeles (se recomiendan 16 ó 24 bits)

Ordenadores Macintosh

- Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac, PowerBook G3, G4, o iBook
- Mac OS X versiones 10.2.3 y 10.3
- Safari 1.0 o posterior
- 128 MB de RAM
- 200 MB de espacio disponible en el disco duro
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB disponible
- Monitor en color con una resolución de 1.024 x 768 píxeles (se recomiendan miles o millones de colores)

NOTA: Mac OS 8.6/9.x no admiten las funciones del botón Share (Compartir). Se recomienda utilizar Mac OS X 10.2.x o 10.3 para obtener una funcionalidad completa. Para descargar el software EasyShare para Mac OS 8.6/9.x, visite www.kodak.com/go/cx7330downloads.

Instalación del software

CUIDADO:
Instale el software Kodak EasyShare *antes* **de conectar la cámara o la base opcional al ordenador. Si no lo hace, es posible que el software no se instale correctamente.**

1 Cierre todas las aplicaciones de software que estén abiertas en el ordenador (incluido el programa antivirus).

2 Inserte el CD del software Kodak EasyShare en la unidad de CD-ROM.

3 Instalación del software:

Ordenadores con Windows—si no aparece la ventana de instalación, seleccione Ejecutar en el menú Inicio y escriba **d:\setup.exe**, donde **d** es la letra de la unidad donde colocó el CD.

Mac OS X—haga doble clic en el icono del CD en el escritorio y, a continuación, haga clic en el icono Instalar.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el software.

Ordenadores con Windows—elija Completa para instalar automáticamente las aplicaciones más usadas. Seleccione la opción Personalizada para elegir las aplicaciones que desea instalar.

Mac OS X—siga las instrucciones en pantalla.

NOTA: cuando aparezca el mensaje correspondiente, dedique unos minutos a registrar electrónicamente la cámara y el software. Esto le permitirá recibir información acerca de actualizaciones del software y registrar algunos de los productos que se incluyen con la cámara. Para registrarse electrónicamente debe conectarse a Internet. Para registrarse más adelante, visite www.kodak.com/go/register.

5 Reinicie el ordenador. Si ha cerrado el antivirus, vuelva a abrirlo. Consulte el manual del antivirus para obtener más información.

Para obtener información sobre las aplicaciones de software incluidas en el CD del software Kodak EasyShare, haga clic en el botón Ayuda del software Kodak EasyShare.

5 Cómo compartir fotografías y vídeos

Pulse el botón Share (Compartir) para seleccionar fotografías o vídeos.

Al transferirlos al ordenador, podrá compartirlos usando una de las funciones siguientes:

	Fotografías	Vídeos
Imprimir (página 34)	✔	
Correo electrónico (página 35)	✔	✔
Favoritos (página 36)	✔	✔

NOTA: las selecciones se mantienen hasta que se eliminen. Al copiar una fotografía o un vídeo, la selección **no** se copia. En una serie de imágenes en ráfaga, sólo se selecciona la última durante la Vista rápida.

¿Cuándo puedo seleccionar mis fotografías y vídeos?

Pulse el botón Share (Compartir) para seleccionar fotografías y vídeos:

- En cualquier momento (aparece la última fotografía o vídeo grabado).
- Justo después de tomar una fotografía o grabar un vídeo utilizando la función Vista rápida (consulte la página 12).
- Después de pulsar el botón Review (Revisar) (consulte la página 23).

Selección de fotografías para imprimirlas

1 Pulse el botón Share (Compartir). Pulse ◀/▶ para buscar la imagen.

2 Pulse ▲/▼ para resaltar la opción Imprimir y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

3 Pulse ▲/▼ para seleccionar el número de copias (de 0 a 99). El valor 0 borra la selección de la fotografía correspondiente.

Aparece el icono Imprimir en el área de estado.

4 **Opcional:** puede aplicar una cantidad de copias a otras fotografías. Pulse ◀/▶ para buscar la imagen. En cada fotografía puede mantener la cantidad tal y como aparece, o bien, pulsar ▲/▼ para cambiarla. Repita este paso hasta haber aplicado la cantidad de copias a todas las imágenes que desee.

5 Pulse el botón OK (Aceptar). A continuación, pulse el botón Share (Compartir) para salir del menú.

* Para seleccionar todas las fotografías guardadas en la tarjeta o en la memoria interna, resalte Imprimir todo, pulse el botón OK (Aceptar) y, a continuación, indique el número de copias como se describió anteriormente. La opción Imprimir todo no está disponible en Vista rápida.

Para quitar la selección de todas las fotografías guardadas, resalte Cancelar impresiones y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar). La opción Cancelar impresiones no está disponible en Vista rápida.

Impresión de fotografías seleccionadas

Cuando transfiera las fotografías seleccionadas al ordenador, se abrirá la pantalla de impresión del software Kodak EasyShare. Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare para obtener más información.

Para obtener más información sobre cómo imprimir desde el ordenador, la base de impresión o la tarjeta, consulte la página 38.

NOTA: para copias óptimas de 10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.) elija la opción Óptima (3:2). Consulte la página 18.

Selección de fotografías y vídeos para envío mediante correo electrónico

Primer paso: en el ordenador

Utilice el software Kodak EasyShare para crear una agenda de direcciones de correo electrónico en el ordenador. A continuación, copie hasta 32 direcciones de correo electrónico en la memoria interna de la cámara. Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare para obtener más información.

Segundo paso: selección de fotografías y vídeos en la cámara

1. Pulse el botón Share (Compartir). Pulse ◀/▶ para buscar la fotografía o vídeo.
2. Pulse ▲/▼ para resaltar la opción Correo electrónico y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

   El icono de correo electrónico aparecerá en el área de estado.
3. Pulse ▲/▼ para resaltar una dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

   Para seleccionar otras fotografías y vídeos para la misma dirección, pulse ◀/▶ para desplazarse por las fotografías o vídeos. Cuando aparezca la fotografía que desea, pulse el botón OK (Aceptar).

   Para enviar fotografías y vídeos a más de una dirección, repita el paso 3 para cada dirección.

   Las direcciones seleccionadas aparecerán con una marca.
4. Para anular una selección, resalte una dirección marcada y pulse el botón OK (Aceptar). Para eliminar todas las selecciones de correo electrónico, resalte la opción Borrar todo.
5. Pulse ▲/▼ para resaltar la opción Salir y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

   El icono de correo electrónico aparecerá en el área de estado.
6. Pulse el botón Share (Compartir) para salir del menú.

Tercer paso: transferencia y envío por correo electrónico

Cuando transfiera las fotografías y vídeos seleccionados al ordenador, se abrirá la pantalla de correo electrónico para que pueda enviarlos a las direcciones especificadas. Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare para obtener más información.

Selección de fotografías y vídeos como favoritos

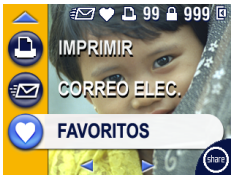

1. Pulse el botón Share (Compartir). Pulse ◀/▶ para buscar la fotografía o vídeo.
2. Pulse ▲/▼ para resaltar la opción Favoritos ♥ y, a continuación, pulse el botón OK (Aceptar).

   Aparece el icono de la opción Favoritos ♥ en el área de estado.
3. Para retirar una selección, vuelva a pulsar el botón OK (Aceptar).
4. Pulse el botón Share (Compartir) para salir del menú.

Uso de favoritos en el ordenador

Al transferir fotografías y vídeos incluidos en la lista de favoritos al ordenador, puede utilizar el software Kodak EasyShare para recuperarlos, organizarlos y seleccionarlos por tema, fecha, evento o cualquier otra categoría que decida crear.

Consulte la Ayuda del software Kodak EasyShare para obtener más información.

6 Transferencia e impresión de fotografías

CUIDADO:
Instale el software Kodak EasyShare *antes* **de conectar la cámara o la base opcional al ordenador. Si no lo hace, es posible que el software no se instale correctamente.**

Transferencia de fotografías con el cable USB

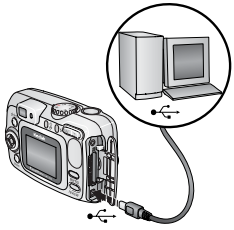

1. Apague la cámara.
2. Enchufe el extremo del cable USB marcado como ⇕ en el puerto USB del ordenador. Consulte la guía del usuario del ordenador para obtener información.
3. Enchufe el otro extremo del cable USB al puerto USB de la cámara.
4. Encienda la cámara.

   El software Kodak EasyShare se abre en el ordenador. El software le mostrará indicaciones para el proceso de transferencia.

NOTA: visite www.kodak.com/go/howto donde encontrará un curso en línea sobre cómo conectar el sistema.
También puede utilizar un lector de tarjetas múltiples Kodak o un lector-grabador de tarjetas Kodak MultiMedia o SD para transferir las fotografías.

También disponibles para la transferencia

Puede utilizar estos productos Kodak para transferir fotografías y vídeos.

- Base para cámara Kodak EasyShare, base de impresión Kodak EasyShare
- Lector de tarjetas múltiples Kodak, lector-grabador de tarjetas Kodak multimedia SD

Adquiera éstos y otros accesorios en un distribuidor de productos Kodak o en www.kodak.com/go/cx7330accessories.

Impresión de fotografías desde el ordenador

Para obtener más información sobre la impresión de fotografías desde el ordenador, haga clic en el botón Ayuda del software Kodak EasyShare.

Solicitud de impresiones en línea

El servicio de impresión Kodak EasyShare (proporcionado por Ofoto, www.ofoto.com) es uno de los múltiples servicios de impresión en línea que ofrece el software Kodak EasyShare. Este servicio le facilitará:

- La carga de sus fotografías.
- La edición, mejora e incorporación de bordes a sus fotografías.
- El almacenamiento de fotografías y la posibilidad de compartirlas con sus familiares y amigos.
- La solicitud de impresiones de alta calidad, tarjetas de felicitación fotográficas, marcos y álbumes, que recibirá directamente en su casa.

Impresión desde una tarjeta SD/MMC

- Imprima automáticamente las fotografías seleccionadas al introducir la tarjeta en una impresora que cuente con una ranura para tarjetas SD/MMC. Consulte la guía del usuario de la impresora para obtener información.
- Imprima en un quiosco Kodak Picture Maker compatible con tarjetas SD/MMC. (Póngase en contacto con una tienda antes de visitarla. Consulte www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Lleve la tarjeta a su distribuidor fotográfico para que impriman sus fotografías de forma profesional.

Impresión sin ordenador

Acople la cámara a la base de impresión Kodak EasyShare e imprima directamente desde ella sin necesidad de utilizar un ordenador. Adquiera éstos y otros accesorios en un distribuidor de productos Kodak o en www.kodak.com/go/cx7330accessories.

7 Solución de problemas

Cuando tenga dudas sobre cómo utilizar la cámara, empiece aquí. Encontrará información técnica adicional en el archivo Léame del CD del software Kodak EasyShare. Para recibir actualizaciones sobre cómo solucionar problemas, consulte www.kodak.com/go/cx7330support.

Problemas de la cámara

Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
La cámara no se enciende La cámara no se apaga y el objetivo no se retrae Los botones y controles de la cámara no funcionan	■ Retire y vuelva a instalar las pilas. ■ Utilice pilas nuevas o cargadas. ■ Coloque la cámara en una base para cámara o una base de impresión Kodak EasyShare (se venden por separado) e inténtelo de nuevo. ■ Conecte la cámara a un adaptador de CA de 3 voltios Kodak (se vende por separado) e inténtelo de nuevo. Consulte la página 2 para obtener más información.
La pantalla de la cámara no se enciende	■ En cualquier modo de captura, pulse el botón OK (Aceptar). ■ Apague y vuelva a encender la cámara. Para cambiar la configuración de la pantalla de la cámara para que se active cada vez que se encienda la cámara, consulte Visualización directa en la página 20.
En el modo Revisión, aparece una pantalla negra o azul en lugar de una fotografía	■ Transfiera la fotografía al ordenador. ■ Transfiera *todas* las fotografías al ordenador. Consulte la página 37.
La cantidad de fotografías restantes no disminuye después de tomar una fotografía	■ Continúe tomando fotografías. La cámara funciona correctamente. (La cámara calcula la cantidad de fotografías restantes después de tomar una fotografía, basándose en la calidad de la imagen y el contenido.)

Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
No se puede tomar una fotografía	■ Apague y vuelva a encender la cámara. ■ Suelte el disparador completamente (página 9). ■ Utilice pilas nuevas o cargadas (página 2). ■ Espere a que la luz de preparado se encienda de color verde antes de intentar tomar otra fotografía. ■ Transfiera fotografías al ordenador (página 37), borre fotografías de la cámara (página 24), cambie la ubicación de almacenamiento (página 17) o inserte una tarjeta que tenga memoria disponible (página 7).
La orientación de la fotografía no es exacta	■ Configure el sensor de orientación (página 19).
El flash no se dispara	■ Compruebe el tipo de flash utilizado y cámbielo si fuera sea necesario (página 14).
La pila es de corta duración	■ Limpie los contactos con un paño limpio y seco (página 3) antes de insertar las pilas en la cámara. ■ Utilice pilas nuevas o cargadas (página 2).

Problemas con el ordenador o la conexión

Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
El ordenador no se "comunica" con la cámara	■ Encienda la cámara. ■ Utilice pilas nuevas o cargadas (página 2). ■ Asegúrese de que el cable USB esté conectado correctamente a la cámara (o base) y al puerto del ordenador (página 37). ■ Asegúrese de que el software EasyShare esté instalado (página 31).
La proyección de diapositivas no funciona en el dispositivo de vídeo externo	■ Configure el ajuste de salida de vídeo de la cámara (NTSC o PAL, página 20). ■ Asegúrese de que la configuración del dispositivo externo que esté usando sea la correcta (consulte la guía del usuario del dispositivo).

Problemas con la calidad de la imagen

Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
La fotografía es demasiado oscura o está subexpuesta	■ Utilice el flash de relleno (página 14) o cambie de posición para que el objeto no esté a contraluz. ■ Aléjese para que la distancia entre la cámara y el objeto esté dentro del alcance del flash (consulte la página 14). ■ Para establecer la exposición y el enfoque de manera automática, pulse el disparador **hasta la mitad y manténgalo pulsado**. Cuando la luz de preparado se encienda de color verde, pulse el disparador **completamente** para tomar la fotografía. ■ Aumente la compensación de la exposición (consulte la página 18).
La imagen es demasiado clara	■ Apague el flash (página 14). ■ Aléjese para que la distancia entre la cámara y el objeto esté dentro del alcance del flash (consulte la página 14). ■ Para establecer la exposición y el enfoque de manera automática, pulse el disparador **hasta la mitad y manténgalo pulsado**. Cuando la luz de preparado se encienda de color verde, pulse el disparador **completamente** para tomar la fotografía. ■ Reduzca la compensación de la exposición (consulte la página 18).
La imagen no es nítida	■ Para establecer la exposición y el enfoque de manera automática, pulse el disparador **hasta la mitad y manténgalo pulsado**. Cuando la luz de preparado se encienda de color verde, pulse el disparador **completamente** para tomar la fotografía. ■ Limpie el objetivo (página 48). ■ Si se encuentra a más de 70 cm (27,6 pulg.) del objeto, asegúrese de que la cámara no esté en el modo Primer plano. ■ Coloque la cámara en una superficie plana y estable o utilice un trípode.

Estado de la luz de preparado de la cámara

Estado	Causa
La luz de preparado se enciende de color verde	La cámara está lista para tomar una fotografía o grabar un vídeo. El disparador se pulsa hasta la mitad. El enfoque y la exposición se establecen correctamente.
La luz de preparado parpadea de color verde	La imagen se está procesando y guardando en la cámara.
La luz de preparado parpadea de color naranja	El flash está descargado. Espere. Continúe tomando fotografías cuando la luz deje de parpadear y cambie a verde.
La luz de preparado se enciende de color rojo	La tarjeta o la memoria interna de la cámara está llena. Transfiera fotografías al ordenador (página 37), borre fotografías de la cámara (página 24), cambie la ubicación de almacenamiento (página 17) o inserte una tarjeta que tenga memoria disponible (página 7).
	La memoria de procesamiento de la cámara está llena. Espere. Continúe tomando fotografías cuando la luz cambie a verde.
	La tarjeta es de sólo lectura. Cambie la ubicación de almacenamiento a memoria interna (página 17) o utilice una tarjeta diferente.
	La velocidad de la tarjeta de memoria es lenta. La tarjeta no se puede utilizar para grabar vídeos. Cambie la ubicación de almacenamiento a memoria interna (página 17). Utilice esta tarjeta sólo para tomar fotografías.
La luz de preparado parpadea de color rojo y la cámara se apaga.	Las pilas están bajas o agotadas. Reemplace o recargue las pilas (página 2).

¿Todavía tiene problemas?

Visite www.kodak.com/go/cx7330support, o consulte el capítulo 8, Cómo obtener ayuda.

8 Cómo obtener ayuda

Enlaces útiles

Ayuda para la cámara	www.kodak.com/go/cx7330support
Ayuda para el sistema operativo Windows y trabajo con fotografías digitales	www.kodak.com/go/pcbasics
Descarga del software y firmware más recientes de la cámara	www.kodak.com/go/cx7330downloads
Optimización de la impresora para obtener colores más nítidos y reales	www.kodak.com/go/onetouch
Asistencia para cámaras, software, accesorios, etc.	www.kodak.com/go/support
Adquisición de accesorios de la cámara	www.kodak.com/go/cx7330accessories
Registro de la cámara	www.kodak.com/go/register
Ver cursos en línea	www.kodak.com/go/howto

Ayuda del software

Haga clic en el botón Ayuda del software Kodak EasyShare.

Asistencia telefónica al cliente

Si tiene preguntas sobre el funcionamiento del software o de la cámara, póngase en contacto con un representante del departamento de asistencia al cliente.

Antes de llamar

Debe tener la cámara, la base para cámara o la base de impresión conectada al ordenador. Debe estar frente al ordenador y tener a mano la siguiente información:

- Modelo del ordenador
- Sistema operativo
- Tipo de procesador y velocidad (MHz)
- Cantidad de memoria (MB)
- Espacio disponible en el disco duro
- Número de serie de la cámara
- Versión del software Kodak EasyShare
- Mensaje de error exacto

Alemania	069 5007 0035	Filipinas	1 800 1 888 9600
Australia	1800 147 701	Japón	03 5644 5050
Austria	0179 567 357	Noruega	23 16 21 33
Bélgica	02 713 14 45	Nueva Zelanda	0800 440 786
Brasil	0800 150000	Países Bajos	020 346 9372
Canadá	1 800 465 6325	Portugal	021 415 4125
China	800 820 6027	Reino Unido	0870 243 0270
Corea	00798 631 0024	Singapur	800 6363 036
Dinamarca	3 848 71 30	Suecia	08 587 704 21
España	91 749 76 53	Suiza	01 838 53 51
Finlandia	0800 1 17056	Tailandia	001 800 631 0017
Francia	01 55 1740 77	Taiwán	0800 096 868
Grecia	00800 441 25605	Estados Unidos	1 800 235 6325
Hong Kong	800 901 514	Otros países fuera de EE. UU.	585 726 7260
India	91 22 617 5823	Línea internacional no gratuita	+44 131 458 6714
Irlanda	01 407 3054	Fax internacional no gratuito	+44 131 458 6962
Italia	02 696 33452		

Para ver la lista más actualizada, visite:
http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

9 Apéndice

Especificaciones de la cámara

Para ver más especificaciones, visite www.kodak.com/go/cx7330support.

Cámara digital con zoom CX7330 Kodak EasyShare	
CCD	CCD de 0,93 cm (1/2,7 pulg.), relación de aspecto 4:3, RVA Bayer CFA, 3,3 MP (efectivo)
Tamaño de la imagen (modo de calidad de la imagen)	Óptima: 2.032 x 1.524 (3,1 M) píxeles Óptima (3:2): 2.032 x 1.354 (2,8 M) píxeles Superior: 1.656 x 1.242 (2,1 M) píxeles Buena: 1.200 x 900 (1,1 M) píxeles
Pantalla	
Pantalla en color	LCD híbrida en color de 41 mm y 312 x 230 (72 K) píxeles
Visor	Campo de visión del visor óptico de imagen real: 85% (en gran angular y teleobjetivo)
Previsualización	Frecuencia de imagen: 24 fps
Objetivo	
Objetivo	Zoom óptico de 3 aumentos, 37-111 mm, f/2,7-f/4,6 (equivalente a 35 mm)
Sistema de enfoque	Enfoque automático, enfoque automático TTL. Distancia: 60 cm (23,6 pulg.) a infinito (estándar) 13 a 70 cm (5,1 a 27,6 pulg.) en gran angular/primer plano 22 a 70 cm (8,7 a 27,6 pulg.) en teleobjetivo/primer plano
Zoom digital	De 1 a 3,3 aumentos en incrementos de 0,3 No es compatible para captura de películas
Tapa para el objetivo	Sí
Exposición	
Medición de la exposición	Multimodo, exposición automática TTL

Cámara digital con zoom CX7330 Kodak EasyShare	
Alcance de la exposición	Alcance de la exposición automática: EV 5,0 a 15,3 (f/2,73, ISO 200-f/5,17, 1/1.400 seg., ISO 100) en gran angular Alcance total: EV 1,0 a 16,7 (f/2,8, 16 seg.,-f/8, 1/1.700 seg.) en gran angular
Modo de exposición	Modo de exposición automática programada: Automático, En movimiento, Nocturno, Paisaje, Primer plano Compensación de la exposición: +2,0 EV en incrementos de 0,5 EV
Velocidad del obturador	Diafragma: 2 posiciones, 1/2-1/1.400 seg.
Velocidad de ISO	Automático, 100-200
Flash	
Flash electrónico	Distancia en ISO 140: 0,6 a 3,6 m (2,0 a 11,8 pies) en gran angular 0,6 - 2,1 m (2,0 a 6,9 pies) en teleobjetivo
Tipos de flash	Automático, Relleno, Ojos rojos, Apagado
Captura	
Modos de captura	Automático, En movimiento, Nocturno, Paisaje, Primer plano, Vídeo y ráfaga
Función de captura en ráfaga	3 fotografías como máximo a 3,0 fps
Memoria para fotografías	Memoria interna de 16 MB
Captura de vídeo	Tamaño de la imagen: QVGA (320 x 240 píxeles) Frecuencia de imagen: 15 fps
Formato de archivo de imagen	Fotografía: EXIF 2.2 (compresión JPEG), organización de archivo DCF Vídeo: QuickTime; CODEC H.263 (vídeo), G.711 (audio)
Almacenamiento de la imagen	Tarjetas MMC o SD opcionales (El logotipo de SD es una marca registrada de "SD Card Association".)
Capacidad de almacenamiento interno	Memoria interna de 16 MB
Revisión	
Vista rápida	Sí

Cámara digital con zoom CX7330 Kodak EasyShare	
Salida de vídeo	NTSC o PAL
Energía	
Dos pilas AA para cámara digital Kodak Max, 2 pilas AA de litio, 2 pilas Ni-MH AA, pila CRV3, paquete de pilas recargables Ni-MH, adaptador de CA de 3 voltios (opcional)	
Comunicación con el ordenador	
USB 2.0 (protocolo PIMA 15740), a través de: cable USB, base para cámara o base de impresión EasyShare	
Idiomas	Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, coreano, chino y japonés
Otras funciones	
Disparador automático	10 segundos
Balance de blancos	Automático
Modo inactivo automático	8 minutos
Modos de color	Color, Blanco-Negro, Sepia
Estampado de la fecha	Ninguna, AAAAMMDD, MMDDAAAA, DDMMAAAA
Toma de trípode	1/4 pulg.
Tamaño	10,3 cm. (4,0 pulg.) x 3,8 cm (1,5 pulg.) x 6,5 cm (2,6 pulg.) cuando está apagada
Peso	175 g (6,2 onzas) sin pila o tarjeta

Sugerencias, seguridad y mantenimiento

- Siga las indicaciones de seguridad que aparecen en el folleto "Instrucciones importantes de seguridad" incluido con la cámara.
- Si sospecha que le ha entrado agua a la cámara, apáguela y quite las pilas y la tarjeta. Deje que todos los componentes se sequen al aire durante 24 horas como mínimo antes de volver a utilizarla.
- Sople suavemente sobre el objetivo o la pantalla de la cámara para retirar el polvo y la suciedad. Limpie con cuidado con un paño suave sin pelusilla o con una toallita para limpiar objetivos que no tenga productos químicos. No utilice soluciones limpiadoras a menos que hayan sido específicamente diseñadas para objetivos de cámaras. No permita que ningún producto químico, como por ejemplo bronceadores, entre en contacto con la superficie pintada de la cámara.
- En algunos países existen contratos de servicio técnico. Póngase en contacto con un distribuidor de productos Kodak para obtener más información.
- Para obtener información sobre cómo desechar las pilas, visite la página Web de Rechargeable Battery Recycling Corporation en www.rbrc.com.
- Para obtener información sobre cómo desechar y reciclar la cámara digital, póngase en contacto con las autoridades locales. En EE.UU., visite la página Web de Electronics Industry Alliance en www.eiae.org, o la página Web de Kodak en www.kodak.com/go/cx7330support.

Capacidades de almacenamiento

Los tamaños de los archivos pueden variar por lo que la cantidad de fotografías y vídeos almacenados podría aumentar o disminuir.

Capacidad de almacenamiento para fotografías

	Número de fotografías			
	Óptima	**Óptima (3:2)**	**Superior**	**Buena**
Memoria interna de 16 MB	13	15	20	45
Tarjeta SD/MMC de 16 MB	16	18	24	43
Tarjeta SD/MMC de 32 MB	32	36	48	87
Tarjeta SD/MMC de 64 MB	65	73	97	175
Tarjeta SD/MMC de 128 MB	131	147	194	350
Tarjeta SD/MMC de 256 MB	262	294	388	700

Capacidad de almacenamiento para vídeos

	Minutos/segundos de vídeo
Memoria interna de 16 MB	53 seg.
Tarjeta SD/MMC de 16 MB	1 min.
Tarjeta SD/MMC de 32 MB	2 min. 15 seg.
Tarjeta SD/MMC de 64 MB	4 min. 30 seg.
Tarjeta SD/MMC de 128 MB	9 min.
Tarjeta SD/MMC de 256 MB	18 min.

Funciones de ahorro de energía

Si no hay actividad durante	Actividad de la cámara	Para volver a encenderla
1 minuto	La pantalla se apaga.	Pulse el botón OK (Aceptar).
8 minutos	La cámara se apaga de forma automática.	Pulse cualquier botón o inserte/saque la tarjeta.
3 horas	La cámara se apaga.	Gire el sintonizador de modo a Off (Desactivado) y, a continuación, vuelva a activarlo.

Conformidad con normativas vigentes

Conformidad con la normativa de la FCC (Federal Communications Commission) y asesoramiento

FC Cámara digital con zoom CX7330 Kodak EasyShare

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo produce interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o varias de las siguientes acciones: 1) cambie la orientación o ubicación de la antena receptora, 2) aumente la separación entre el equipo y el receptor, 3) conecte el equipo a una fuente de alimentación que esté en un circuito distinto a aquél donde está conectado el receptor, 4) consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener más sugerencias.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable de la compatibilidad puede anular el derecho del usuario a utilizar el equipo. Para asegurar la conformidad con las normas de la FCC, se deben utilizar los cables de interfaz blindados que se suministran con el producto, así como los componentes o accesorios adicionales especificados para la instalación del producto.

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

Conformidad con la Clase B del DOC—Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Actualización del software y del firmware

Descargue las versiones más recientes del software incluido en el CD del software Kodak EasyShare y del firmware de la cámara (software que se ejecuta en la cámara). Visite www.kodak.com/go/cx7330downloads.

A
accesorios, 37
  adaptador de CA, 4
  adquirir, 43
  base de impresión, 4, 38
  base para cámara, 4
  pila, 3
  tarjeta SD/MMC, 7
acerca de fotografías, vídeos, 30
actualizar software, firmware, 51
adaptador de CA, 4
álbum, 19
álbumes, seleccionar
    fotografías, 21, 26
almacenamiento de la imagen, 17
ampliar fotografía, 25
anilla para la correa de mano, i
archivo Léame, 39
asistencia al cliente, 43
asistencia telefónica, 43
asistencia, técnica, 43
automático, 10
  apagado, 50
  flash, 14
  marcas de encuadre de
    enfoque, 11
ayuda
  asistencia, 43
  cámara, 39
  enlaces Web, 43
  software, 43

B
base de impresión, 4, 38
base para cámara, 4
borrar
  de la memoria interna, 24
  de la tarjeta SD/MMC, 24
  durante vista rápida, 12
  proteger fotografías, vídeos, 26
botón
  delete (borrar), ii, 12
  disparador, i
  disparador
    automático/ráfaga, 16
  encendido/apagado, ii
  flash/estado, 14
  menu (menú), ii
  OK (aceptar), 5
  review (revisar), ii, 23
  share (compartir), ii, 33
  zoom, ii, 13
botón gran angular, ii
botón teleobjetivo, ii

C
cable
  de audio/vídeo, 29
  USB, 1, 37
calidad de la imagen, 18
capacidad de almacenamiento, 49
compensación de la exposición, 18
conector de la base para cámara, iii
conector de la base para cámara en
    la cámara, iii
conformidad canadiense, 51
conformidad con la normativa de la
    FCC (Federal
    Communications
    Commission), 50
consejos
  seguridad, 48
contenido del paquete, cámara, 1
contenido, caja de la cámara, 1
copiar fotografías
  al ordenador a través de cable
    USB, 37
  de memoria interna a tarjeta, 29
  de tarjeta a memoria, 29
cuidado de la cámara, 48

D
delete (borrar), botón, ii
descargar fotografías, 37
desconexión, automática, 50
descripción general
  cámara, ii
  modos de captura, 10
descripción general del producto, ii
desechar, reciclar, 48
disparador
  retraso del disparador automático, 15, 16
disparador automático
  botón, ii
  con fotografías, 15
  con vídeos, 16
  luz, i
disparador automático, retraso del obturador, 15, 16
disparador, problemas, 40
dispositivo de vídeo externo
  ver fotografías, vídeos, 29

E
encender
  cámara, 4
encender y apagar cámara, 4
encendido
  apagar automáticamente, 50
  interruptor, ii
entrada de CC, ii
enviar fotografías y vídeos por correo electrónico, 35
especificaciones
  cámara, 45
establecer
  álbum, 19
  almacenamiento de la imagen, 17
  calidad de la imagen, 18
  compensación de la exposición, 18
  disparador automático, 15, 16
  estampado de la fecha, 19, 20
  fecha y hora, 5, 20
  flash, 14
  idioma, 20
  modo de color, 18
  modo para tomar fotografías, 10
  salida de vídeo, 20
  sensor de orientación, 19
  visualización directa, 20
establecer fecha, 5
estampado de la fecha, 19, 20

F
favoritos, seleccionar, 36
fecha y hora, 20
firmware, actualizar, 51
flash
  tipos, 14
  unidad, i
formatear, 20
fotografías
  ampliar, 25
  borrar, 24
  capacidad de almacenamiento, 49
  comprobar los ajustes, 7
  copiar, 29
  enviar seleccionadas por correo electrónico, 35
  imprimir, 38
  imprimir seleccionadas, 34
  problemas de calidad, 41
  proteger, 26
  revisar, 23
  seleccionar, 21, 26
  tomar, modos, 10
  transferir a través de cable USB, 37

H
hora, establecer, 5

I
iconos, sintonizador de modo, 10
idioma, 20
impresiones en línea, solicitar, 38
imprimir
desde una tarjeta, 38
fotografías, 38
fotografías seleccionadas, 38
optimizar impresora, 43
sin un ordenador, 38
solicitar en línea, 38
información
sobre fotografías, vídeos, 30
información sobre la cámara, 21
información sobre normativas vigentes, 50
insertar
pilas, 2
tarjeta SD/MMC, 7
instalar
software, 32
tarjeta SD/MMC, 7

L
LCD (pantalla de cristal líquido). *Consulte* pantalla de la cámara
luz
de preparado, ii
disparador automático, 16
luz de estado y de preparado, 42
sensor, i

M
Macintosh
instalar software, 32
mando en 4 direcciones, ii
mantenimiento, cámara, 48
marcas de encuadre de enfoque, 11
memoria
capacidades de almacenamiento, 49
insertar una tarjeta, 7
memoria interna
capacidad de almacenamiento, 49
menu (menú)
botón, ii
menu (menú), botón, ii
micrófono, i
modo configurar, usar, 19
modo de color, 18
modo inactivo, 50
modos
automático, 10
nocturno, 10
paisaje, 10
primer plano, 10

N
nocturno, 10
normas, pilas, 3

O
objetivo, i
ojos rojos, flash, 14
OK (aceptar), botón, 5
ordenador
conectar la cámara, 37
transferir, 37
ordenadores con Windows
instalar software, 32

P
paisaje, 10
pantalla de la cámara
revisar fotografías, 23
revisar vídeos, 23
usar como visor, 10
papelera, vaciar, 12
personalizar ajustes de la cámara, 19
pila AA, insertar, 2
pila CRV3
duración esperada, 3

insertar, 2
pila recargable Ni-MH
duración esperada, 3
pilas
alargar duración, 3
duración esperada, 3
insertar, 2
seguridad y manejo, 4
tipos, 3
pilas alcalinas, advertencia, 2
pilas de litio, duración esperada, 3
pilas para cámara digital Kodak, 2
primer plano, 10
proteger fotografías, vídeos, 26
proyección de diapositivas
ejecutar, 27
problemas, 40
repetición continua, 28
proyectar diapositivas, 27

R

ráfaga, ii, 16
reciclar, desechar, 48
reloj, establecer, 5
review (revisar), botón, ii, 23
revisar fotografías
al tomarlas, 12
ampliar, 25
borrar, 24
pantalla de la cámara, 23
proteger, 26
proyección de diapositivas, 27
revisar vídeos
borrar, 24
pantalla de la cámara, 23
proteger, 26
proyección de diapositivas, 27

S

salida de audio y vídeo, iii, 29
salida de vídeo, 20
seguridad, 48
seleccionar
cuándo seleccionar, 33
favoritos, 36
para enviar por correo electrónico, 35
para imprimir, 34
seleccionar fotografías
para álbumes, 21, 26
sensor de orientación, 19
sensor, luz, i
servicio y soporte
números de teléfono, 43
share (compartir), botón, ii, 33
sintonizador de modo, ii, 10
sitios Web de Kodak, 43
software
actualizar, 51
instalar, 32
solicitar ayuda, 43
software EasyShare, 31
software Kodak EasyShare
actualizar, 51
instalar, 32
solicitar ayuda, 43
solución de problemas
calidad de la imagen, 41
cámara, 39
problemas con el ordenador o la conexión, 40
sugerencias
archivo Léame, 39
mantenimiento de la cámara, 48
normas sobre las pilas, 3

T

tarjeta SD/MMC
capacidades de almacenamiento, 49
imprimir, 38
insertar, 7
ubicación de la ranura, iii

tarjeta SD/MMC, insertar, 7
televisor, proyección de diapositivas, 29
transferir, a través de cable USB, 37

U
ubicación de la tapa para las pilas, iii
URL, sitios Web de Kodak, 43
USB (bus serie universal)
  transferir fotografías, 37
  ubicación de la conexión, iii

V
ver fotografía
  ampliada, 25
  después de tomarla, 12, 23
ver información sobre fotografías, vídeos, 30
ver proyección de diapositivas, 27
vídeos
  borrar, 24
  capacidades de almacenamiento, 49
  comprobar los ajustes, 7
  copiar, 29
  enviar seleccionados por correo electrónico, 35
  proteger, 26
  revisar, 23
  transferir al ordenador, 37
  ver, 23
visor, i, ii
  usar pantalla de la cámara, 10
vista rápida
  usar, 12
visualización directa, 20
  usar pantalla de la cámara como visor, 10

Z
zoom
  botón, ii
  digital, 13
  óptico, 13
zoom digital, usar, 13
zoom óptico, 13